


Инструкция по сборке
Бельевой короб 048

для кресла - кровати и дивана со спальным местом
80x200, 120x200, 140x200


Детали:

ДСП: 444x170¹
844x170²
1044x170³

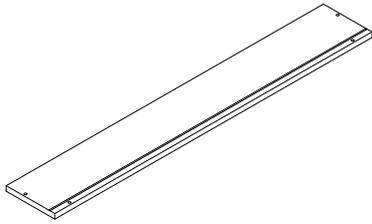


x2

ДВП: 412x482¹
812x482²
1012x482³

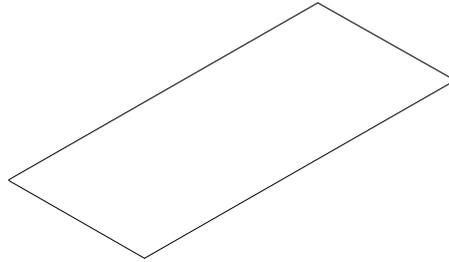


x1

ДСП 470x165



x2

ДСП 470x80




x2

¹ - для кресла-кровати

² - для дивана со спальным местом 120x200


³ - для дивана со спальным местом 140x200

Опора

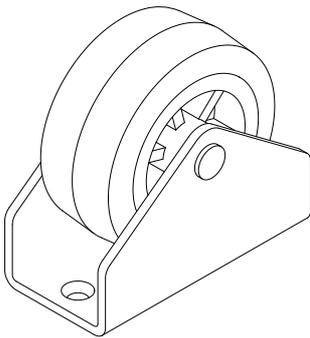

x2

Лента

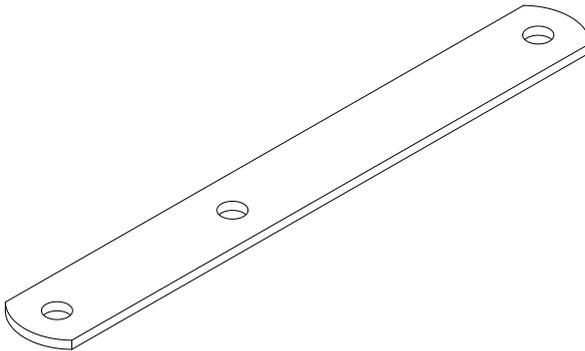

x2


M 1:1

M6




x4

M8С

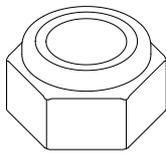


x2

Ш8

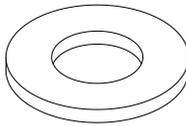


x2

Ш8пласт

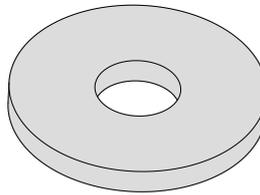

x2

Ш6




x4

4,2x16




x4

M8x20

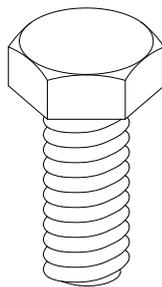


x2

M6x25

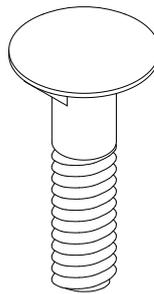


x4

7x50



x10

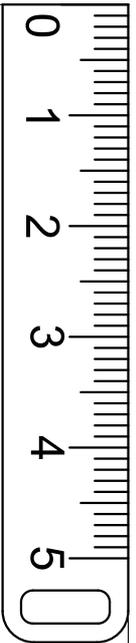

Для сборки понадобится:




Входит в комплект:

Шило


Отвертка
крестовая

Гаечный ключ

Шестигранный ключ




13



10

x2

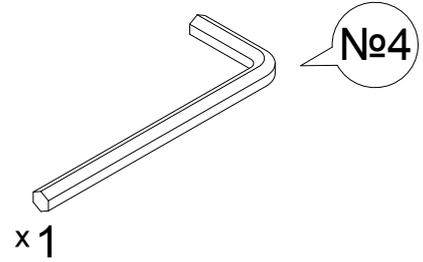

Обозначение затяжки резьбовых соединений


Усилие затяжки
7 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Усилие затяжки
3 Нм


Для подвижных соединений:
затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

1

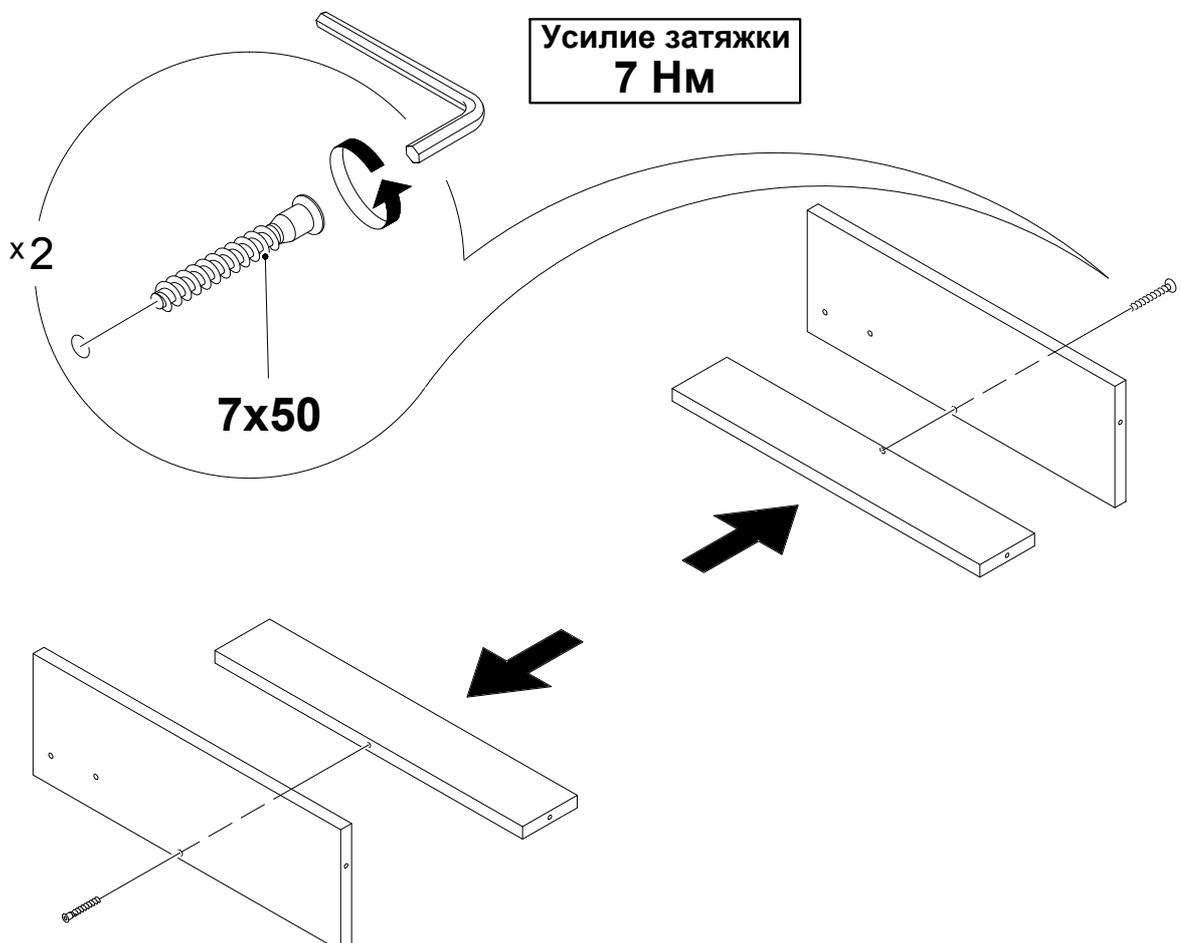


2


Усилие затяжки
7 Нм

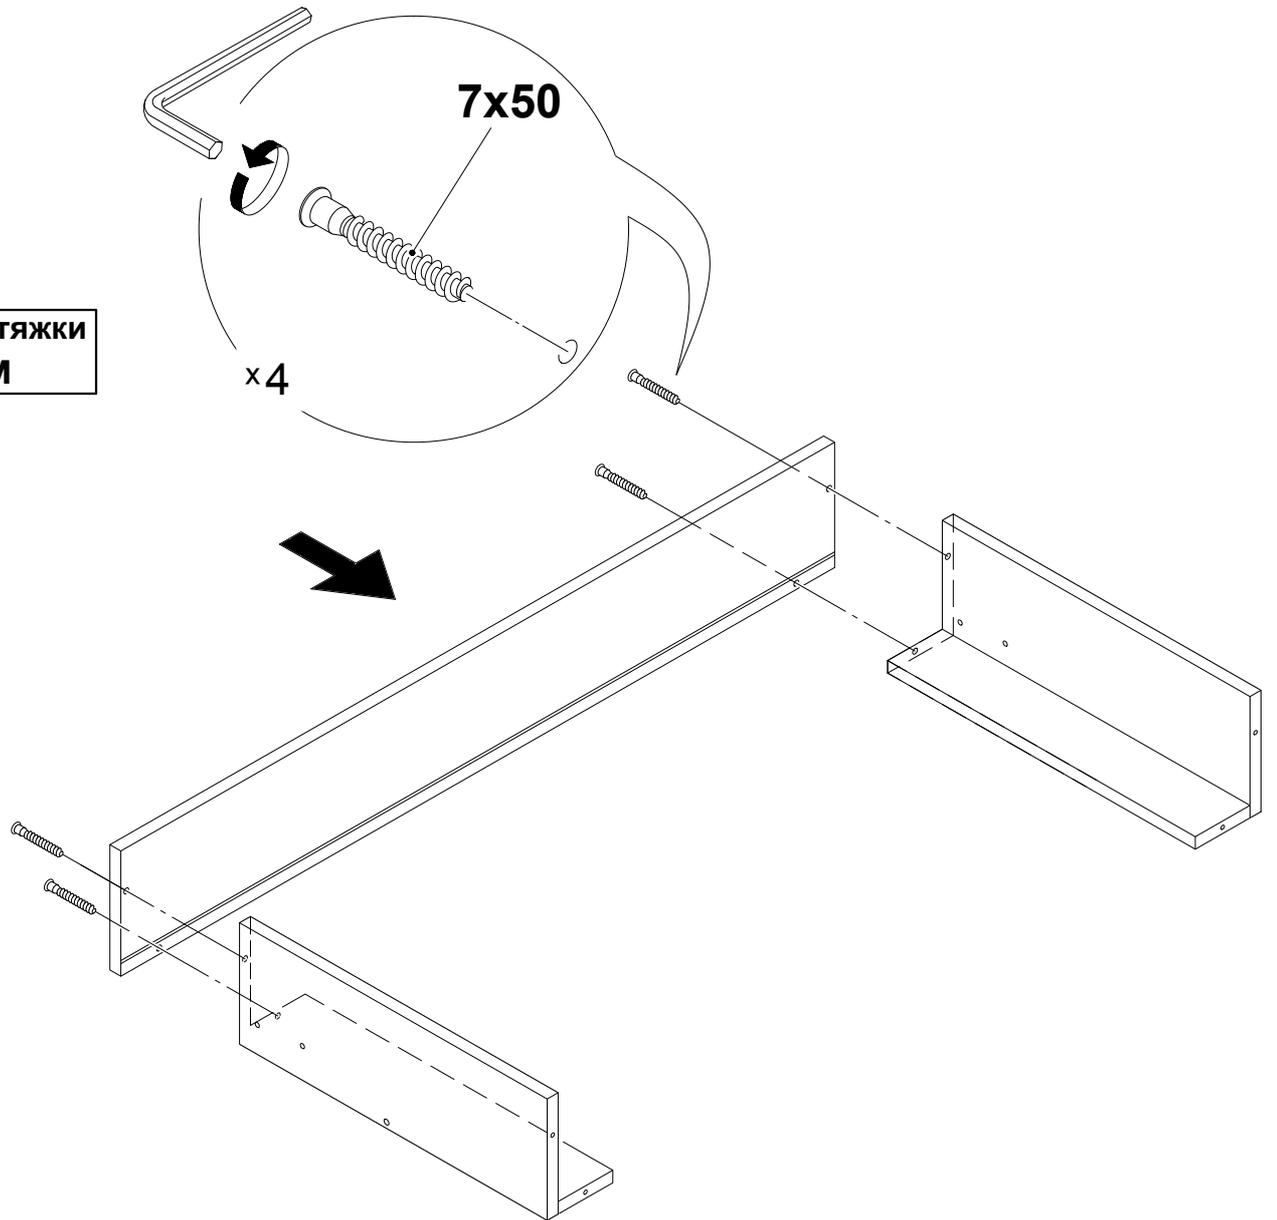


3

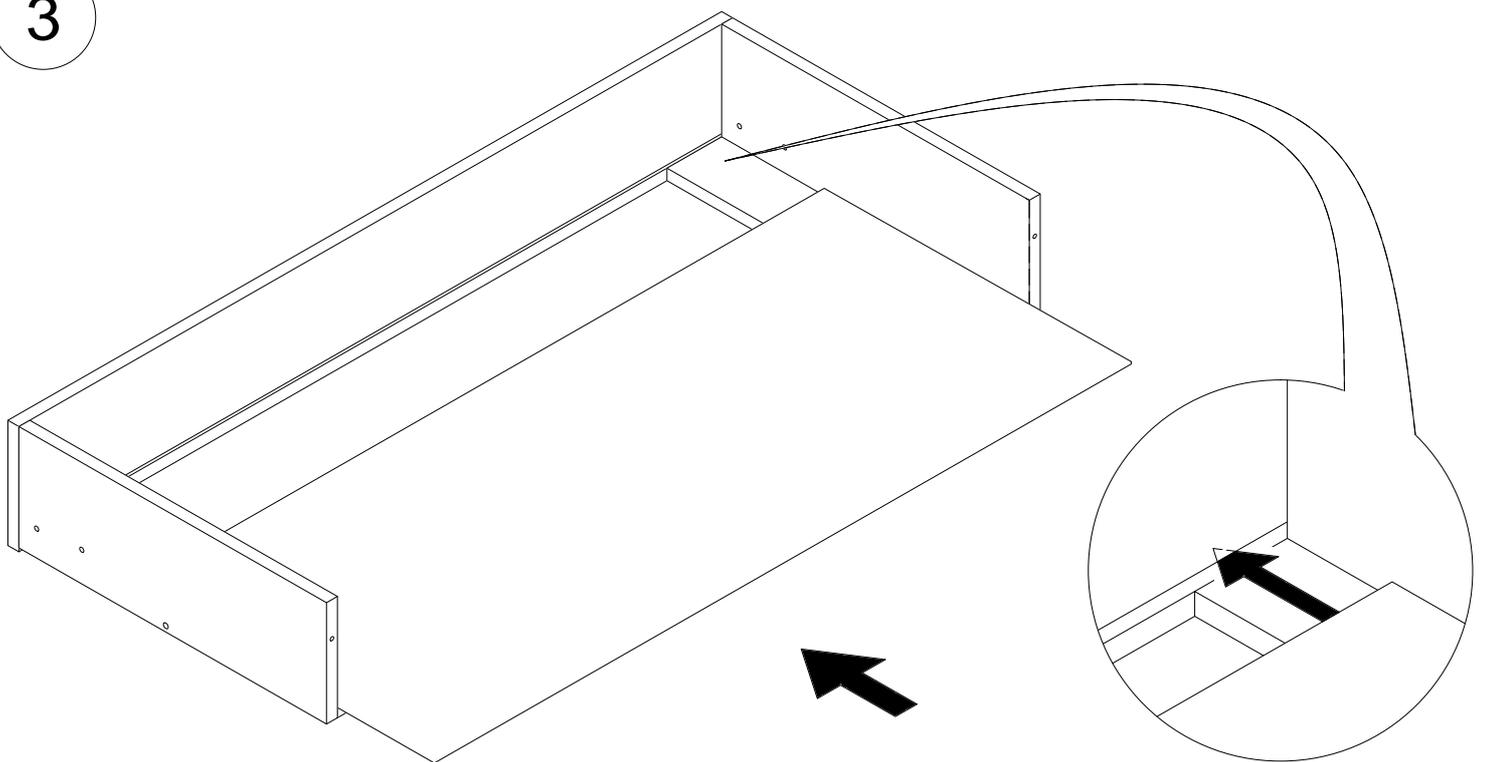

4

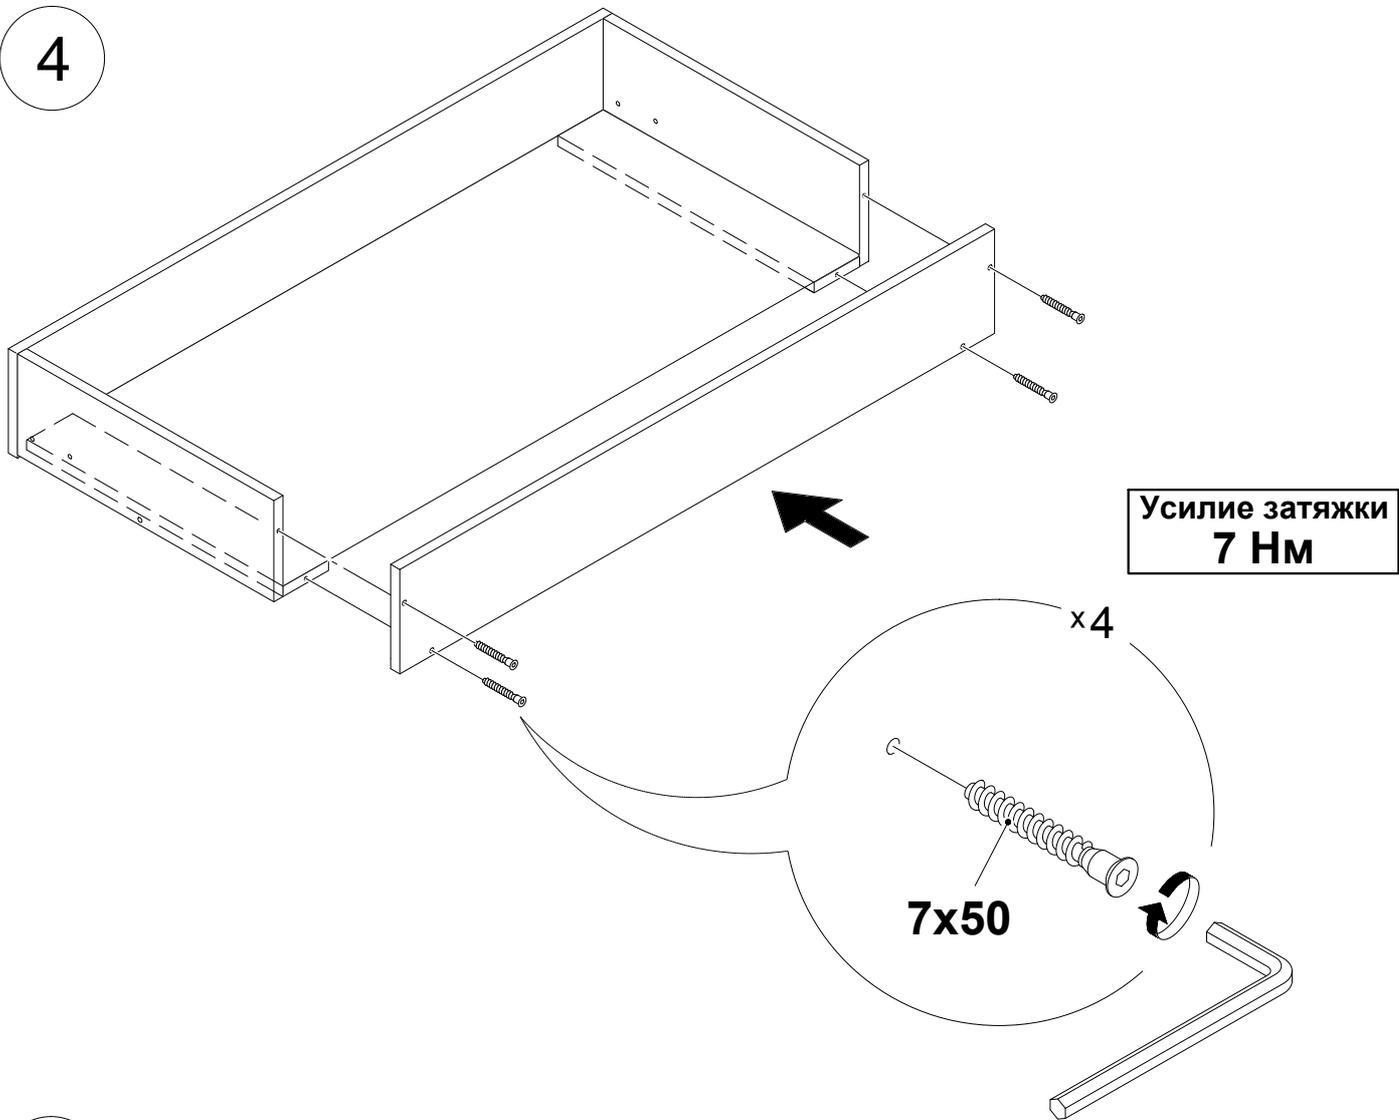


5

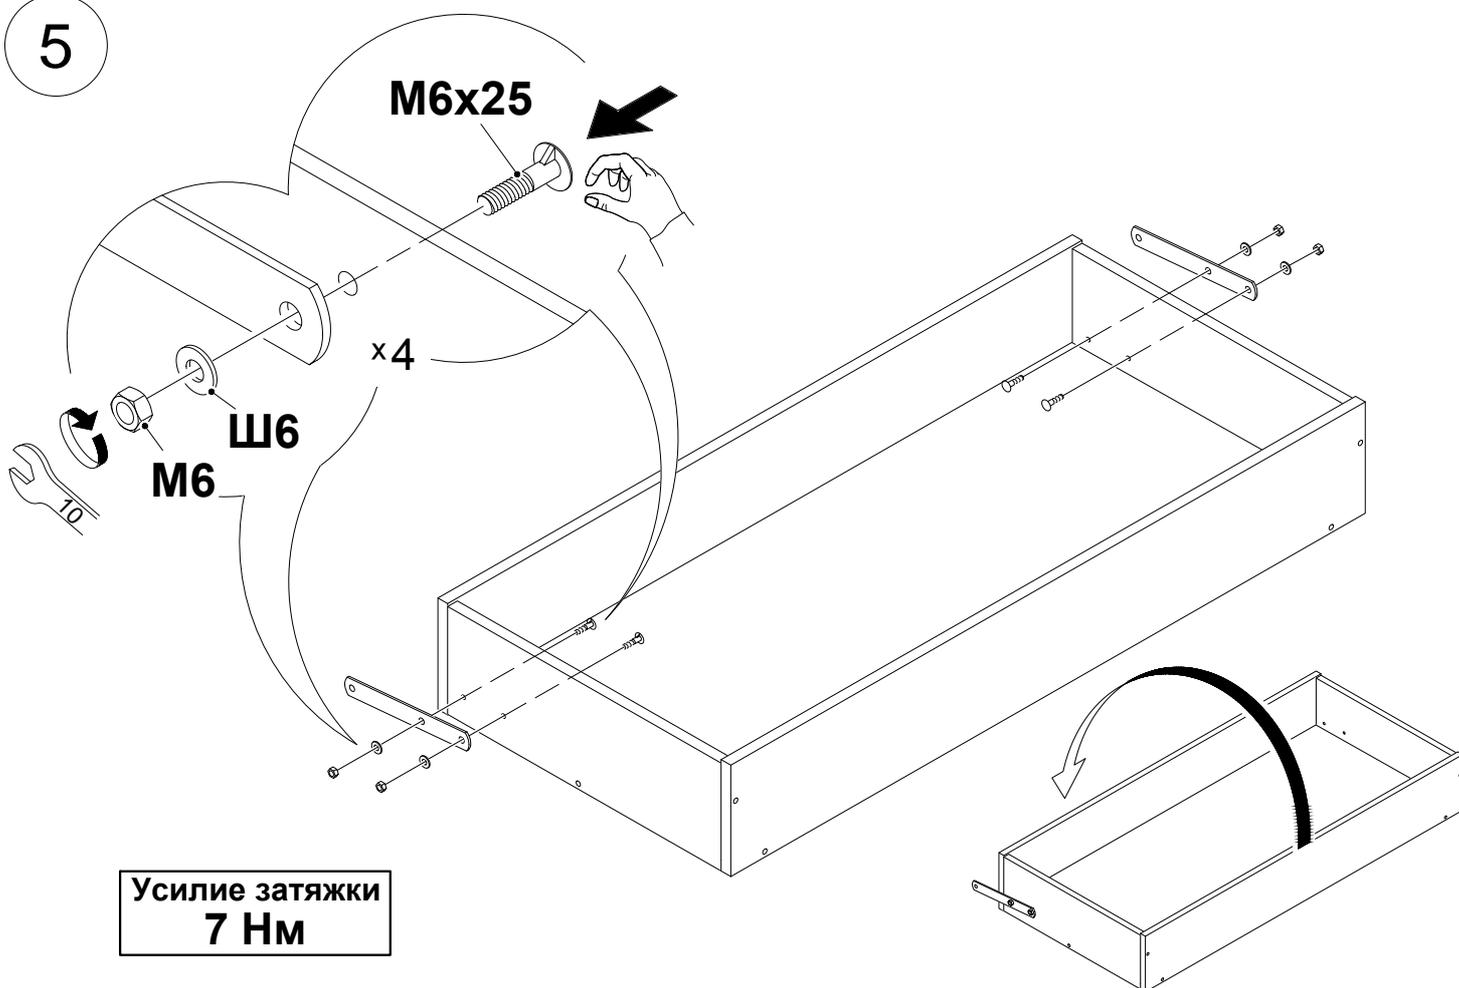


6

Схему разметки под опоры смотреть на страницах 7-8.

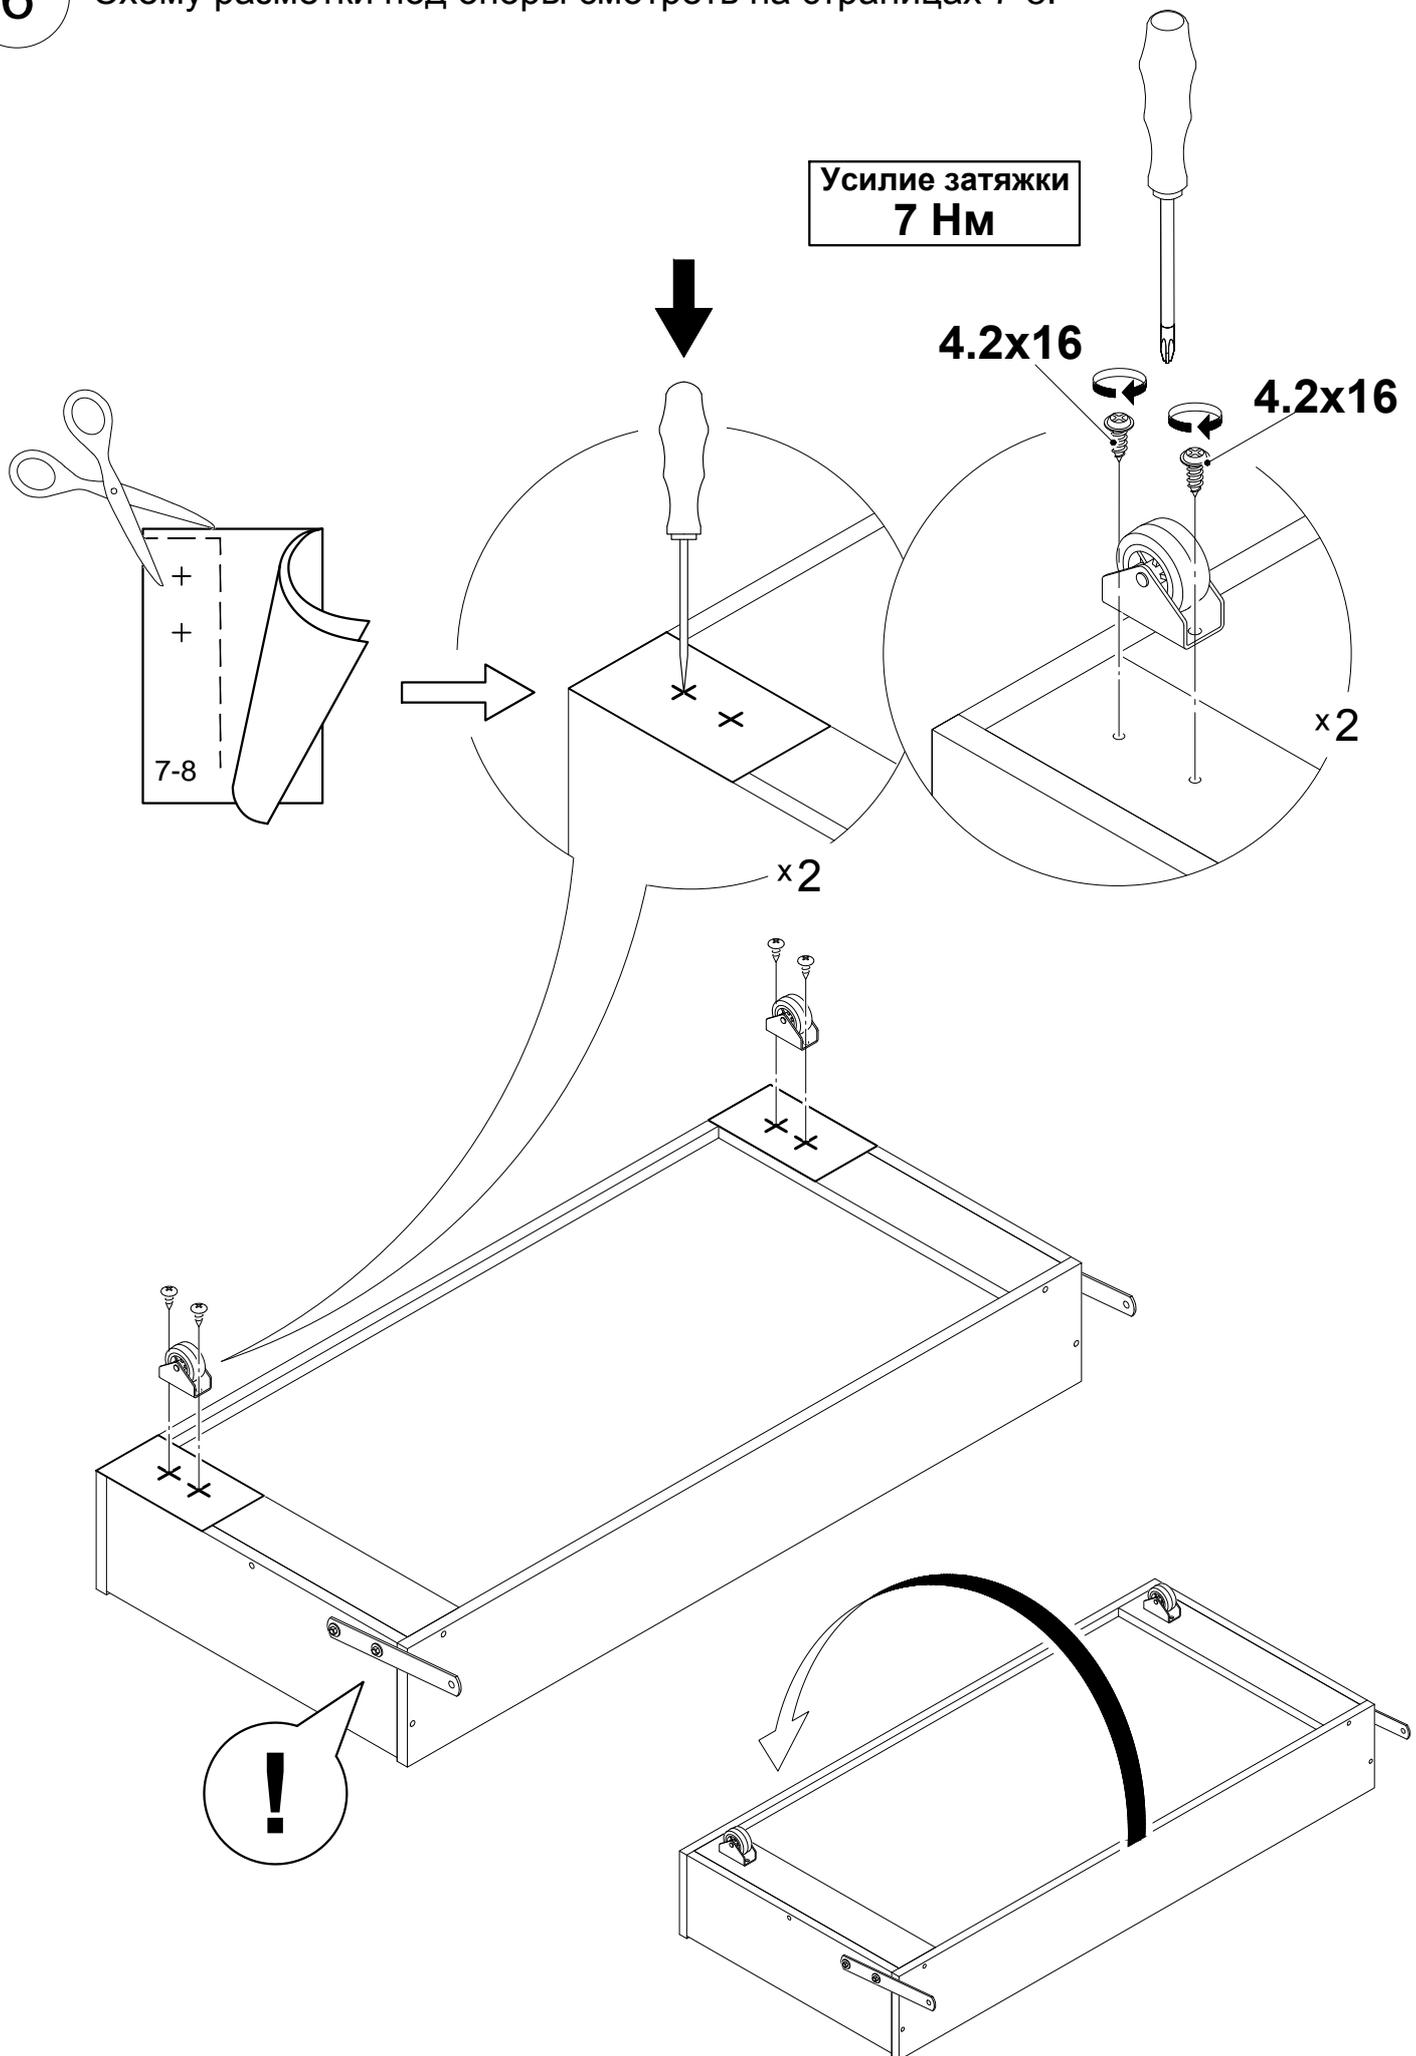

7

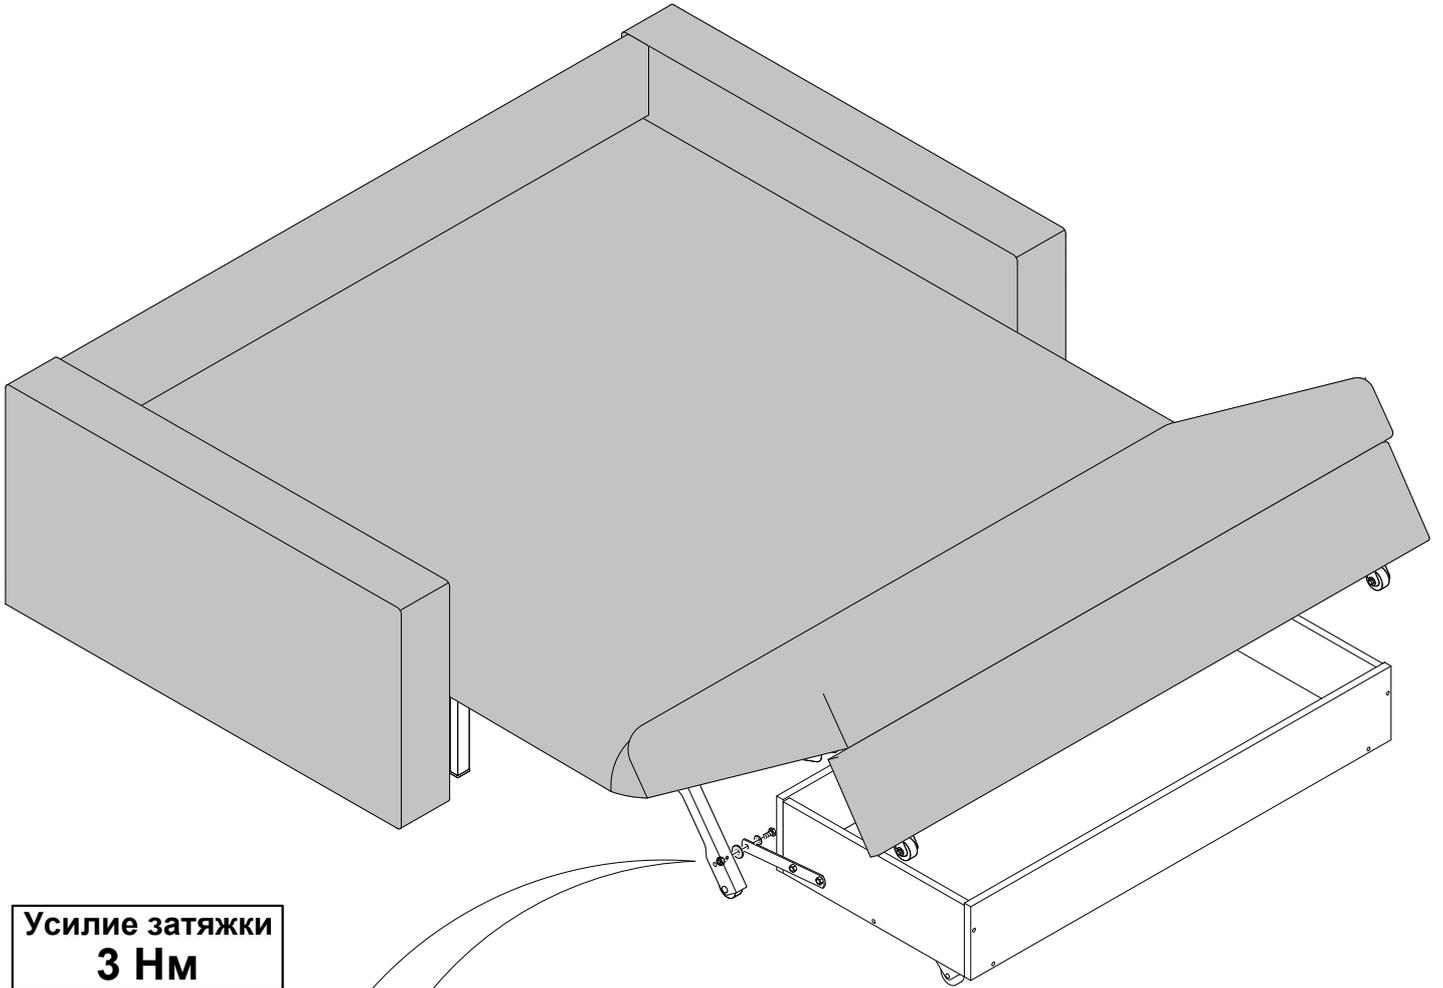

Усилие затяжки
3 Нм

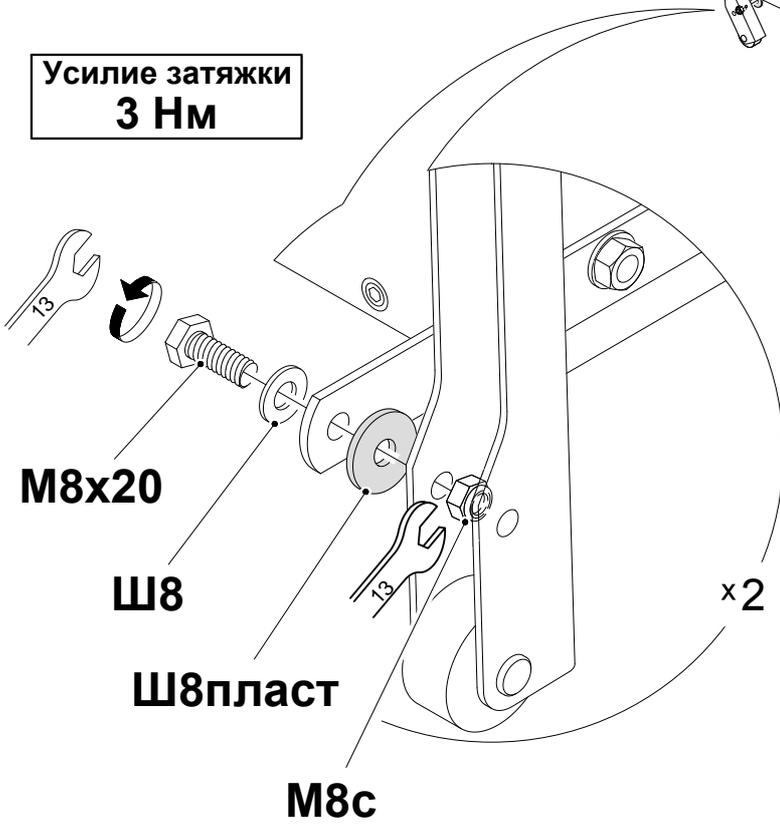


Схема разметки под левую опору

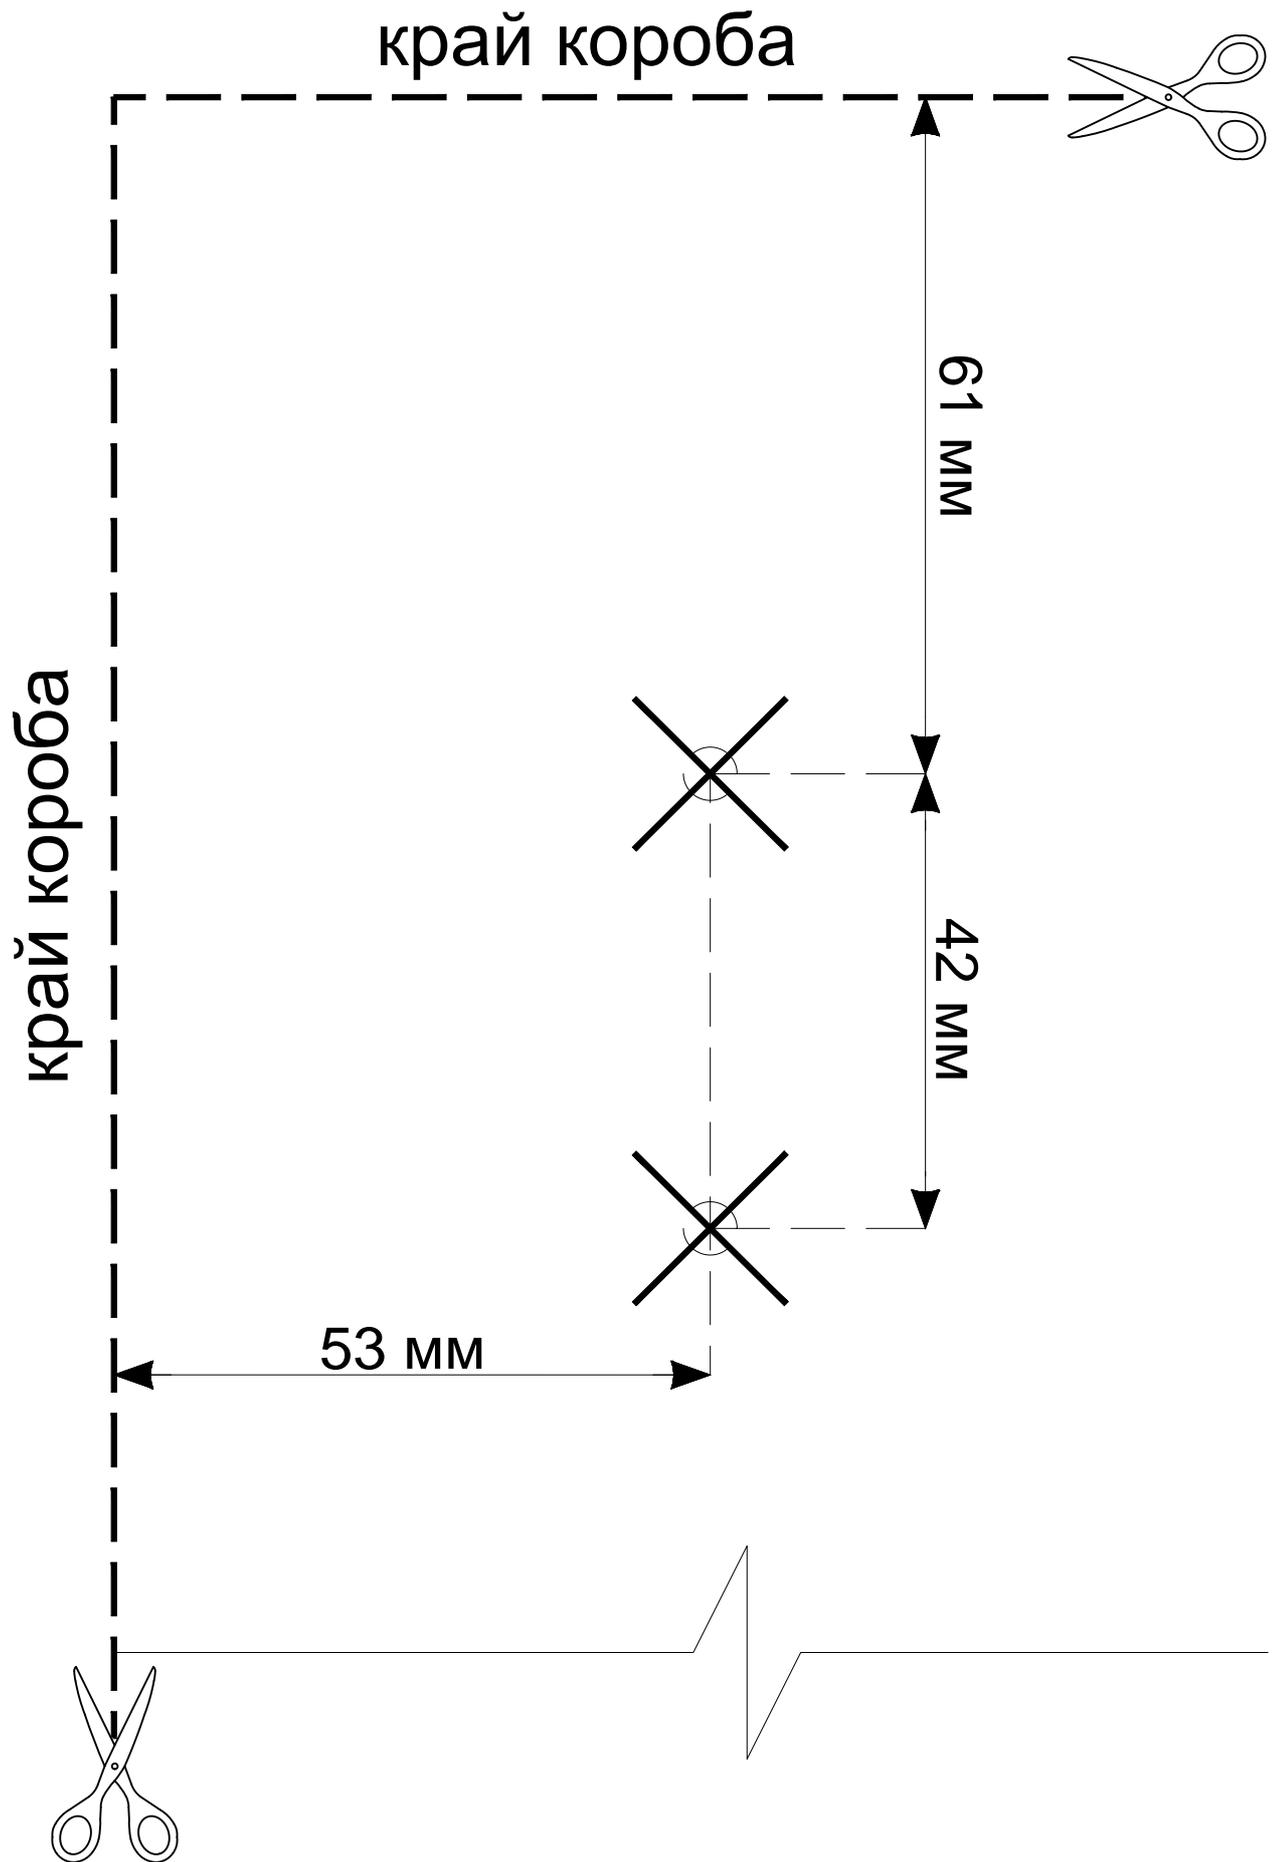


Схема разметки под правую опору

